

MOON**ORGANIZER**

Uniwersalna instrukcja montażu

Cześć! Dziękujemy za wybranie naszych produktów. W ich wykonanie wkładamy całe serce, dlatego tym bardziej cieszymy się, że Ci się spodobały. W poniższej instrukcji znajdziesz wszystkie informacje, których potrzebujesz.

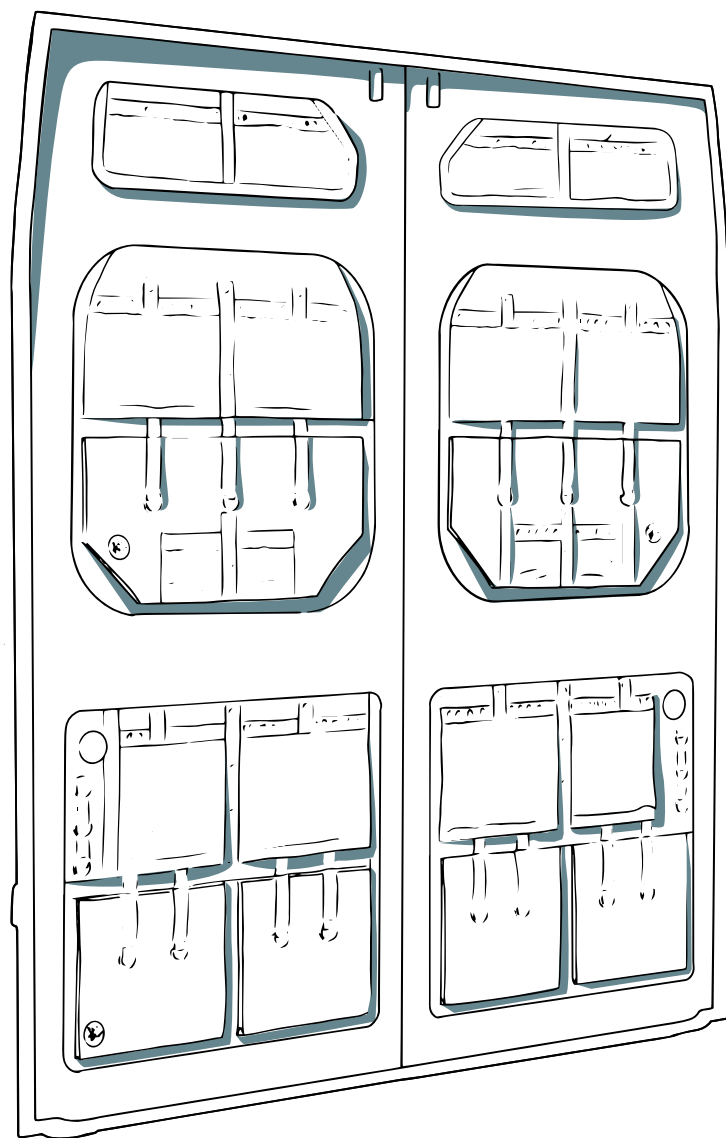

Live light at
vandermoon.com





Od 1993 roku firma Vitberg produkuje wyroby medyczne
dla rehabilitacji, leczenia, kosmetologii i sportu.

Jej produkty są znane i cenione.

Medycyna i technologia nie są naszą jedyną pasją,
uwielbiamy też poznawać świat.

Zebrane przez lata doświadczenia przełożyliśmy na

produkcję akcesoriów dla ludzi takich jak my.

Tak powstała marka Van Der Moon.

Made in Poland, EU.
www.vandermoon.com

Spis treści

Informacje ogólne	4
Dostępne wersje	5
Potrzebne narzędzia	6
Części montażowe	6
Przygotuj auto do montażu	7
I. Montaż we wnęce górnej i dolnej	8
II. Montaż we wnęce okiennej	10
III. Montaż Organizer MAX	13

Informacje **ogólne**

Zaprojektowany do ciężkiej pracy.

Niezwykle wytrzymały i zaskakująco lekki Moon Organizer, wykonany jest ze sklejki liściastej o grubości 4 mm. Sklejka z przedniej strony oklejona jest pianką 5 mm, na którą nałożony jest pokrowiec z wytrzymałej tkaniny technicznej. Materiał charakteryzuje się wytrzymałością i wysoką odpornością na przetarcia, rozdarcia oraz działania mechaniczne, jest lekki i względnie sztywny. Został wykonany z włókien poliestrowych, które lekko wchłaniają wodę, ale dzięki spodniej warstwy pokrytej PVC tkanina jest wodoszczelna. Dzięki zastosowanemu wygłuszeniu rzeczy, które przechowujesz w kieszeniach, nie drgają podczas podróży. Tył Moon Organizera oklejony jest materiałem typu filc, dzięki czemu wygłuszona została również przestrzeń między sklejką, z której wykonany jest organizer a karoserią samochodu.

Moon Organizer powstał, aby maksymalnie wykorzystać miejsce w Twoim vanie. Zamontowany na tylnych drzwiach zapewnia dostęp do podręcznych narzędzi. Mnogość kieszonek, siatek, haczyków i gumek sprawia, że wszystko zawsze jest pod ręką (i na swoim miejscu). Komplet organizerów pozwoli Ci przewieźć ponad 60 litrów bagażu bez straty przestrzeni wewnątrz auta.

Dostępne kolory:



Anthracite



Gray



Blue



Red



Green


Kompatybilne modele samochodów z instrukcją Moon Organizer:

Mercedes Sprinter 906
Mercedes Sprinter 907
Volkswagen Crafter II > 2016, H2, H3
Volkswagen LT < 2006
Man TGE > 2017, H2, H3
RAM ProMaster > 2013
Fiat Ducato version III > 2006
Citroen Jumper version II > 2006
Peugeot Boxer version II > 2006
Renault Master III
Nissan Interstar
Nissan Interstar II NV400
Opel Movano B (2)
Opel Movano 3

Kompatybilne modele samochodów z instrukcją Moon Organizer MAX:

Mercedes Sprinter 906
Mercedes Sprinter 907
Volkswagen Crafter II > 2016, H2, H3
Man TGE > 2017, H2, H3

Dostępne **wersje**

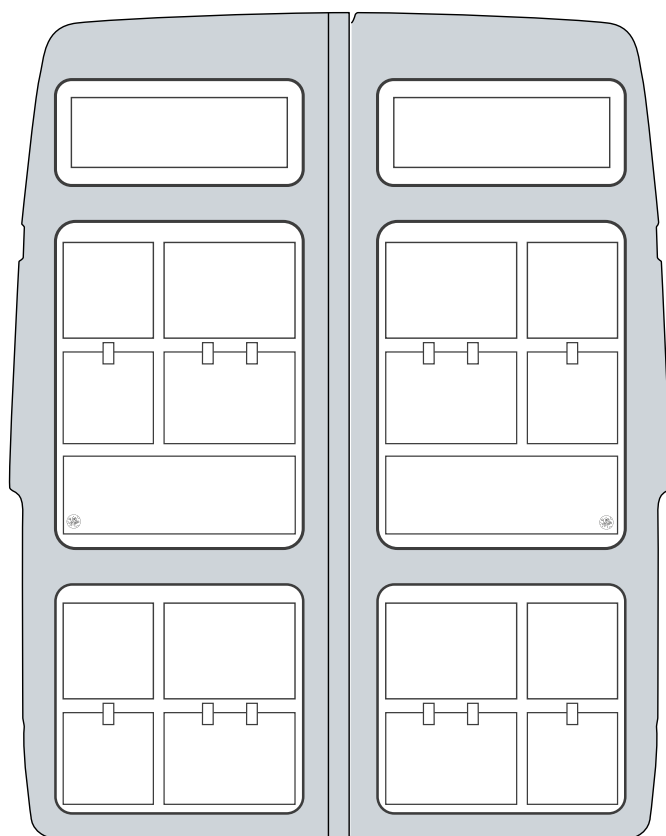


Rysunek poglądowy

MOON**ORGANIZER**

W zależności od marki i modelu Twojego samochodu możesz zamontować na drzwi od 1 do nawet 6 Moon Organizerów. Elementy dopasowaliśmy idealnie do wgłębień znajdujących się w tylnych drzwiach vana.

Produkty różnią się kształtem, rozmieszczeniem elementów i kieszonek w zależności od samochodu.

Do każdego kształtu podchodzimy indywidualnie, aby maksymalnie wykorzystać miejsce do przechowywania.

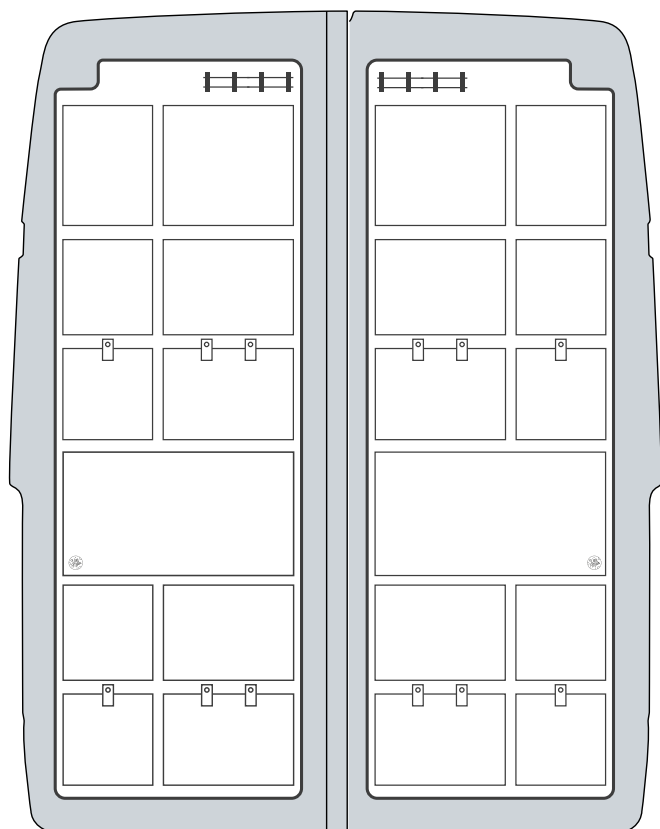

Rysunek poglądowy

MOON**ORGANIZER** **MAX**

Moon Organizer MAX zabuduje całe drzwi. Możesz wybrać prawe, lewe lub oba skrzydła drzwi. Z powodów transportowych i produkcyjnych, a także dlatego, aby uprościć montaż, podzieliliśmy go na dwa segmenty, które idealnie składają się w całość.

To rozwiązanie zwiększa pojemność i zastania całe drzwi samochodu.

Wolne przestrzenie wypełniliśmy oczkami i klamkami, abyś mógł przytroczyć do niego nawet najmniejszy szpej.

Potrzebne **narzędzia**



Ołówek




Lutownica



Wiertarka



Wkrętarka

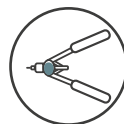

Nitownica do
nitonakrętek

Części **montażowe**



Kątownik montażowy

W zestawie znajdują się **wyłącznie** kątowniki montażowe dla Moon Organizarów pasujących do środkowej wnęki tylnych drzwi pojazdu. Górna i dolna wnęka oraz Moon Organizer MAX nie wymagają użycia kątowników do montażu.




Nitonakrętka M5



Śruba M5 z podkładką $\varnothing 5$

lub

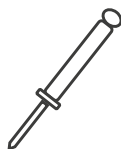

Nit zrywalny

lub*



Wkręt $\varnothing 5$ *


Ważne!

Nitonakrętki M5, śruby M5 i podkładki $\varnothing 5$ możesz zastąpić blachowkrętami lub drewnowkrętami. W przypadku montażu na blachowkrętach lub drewnowkrętach, producent nie odpowiada za nośność tych połączeń oraz nie zaleca takiego montażu. Maksymalne korzyści z korzystania z Moon Organizera osiągniesz **WYŁĄCZNIE** w sytuacji gdy przymocujesz produkt za pomocą nitonakrętek, śrub M5 i podkładek $\varnothing 5$ lub nitów zrywalnych.

Przygotuj auto do montażu MOON**ORGANIZER**

Sposób montażu Moon Organizera zależy od miejsca, w którym będzie zamontowany:

- I. Moon Organizer we wnęcie górnej i dolnej zamontuj bezpośrednio do karoserii samochodu – **str 8**
- II. Moon Organizer we wnęcie okiennej zamontuj z użyciem kątowników montażowych – **str 10**
- III. Moon Organizer MAX zamontuj bezpośrednio do karoserii – **str 13**

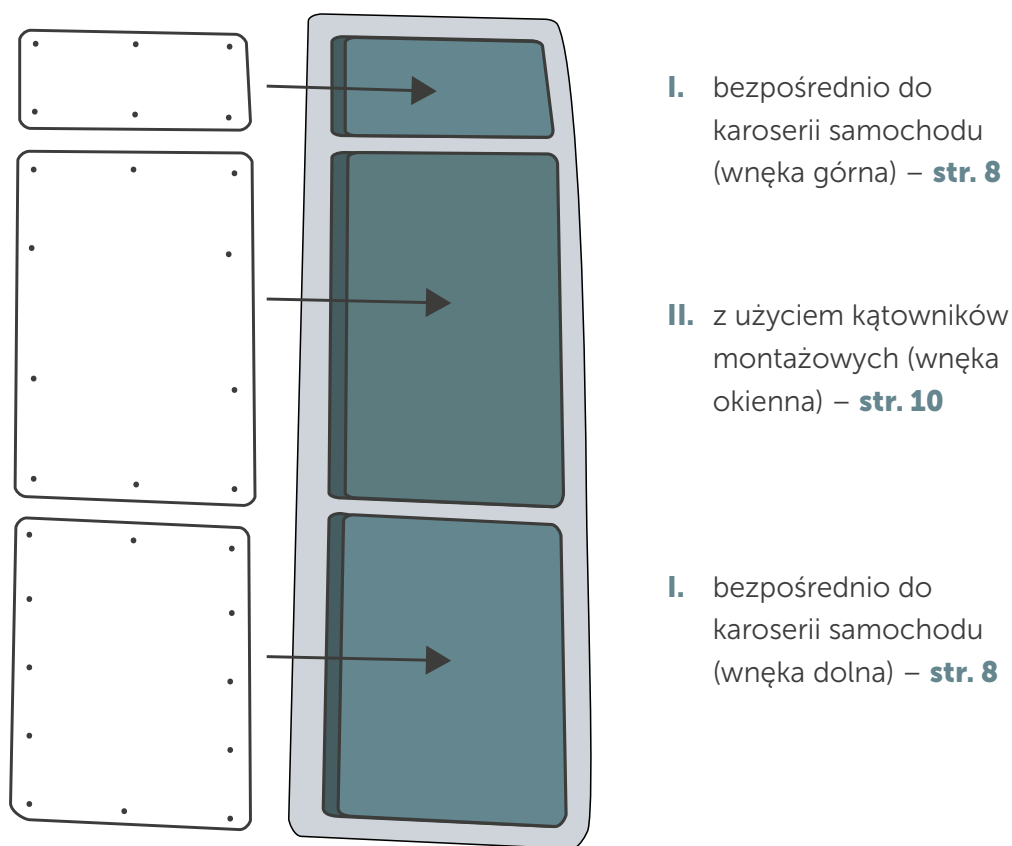

Zobacz film z montażu Moon Organizer

I. Montaż we wnęce **górnej i dolnej**




Lutownica



Ołówek


Krok 1

Jeśli nie masz własnej koncepcji montażu, zlokalizuj zaznaczone punkty mocowania na odwrocie Moon Organizera. W zaznaczonych miejscach wykonaj otwory na wylot wykorzystując rozgrzany grot lutownicy.

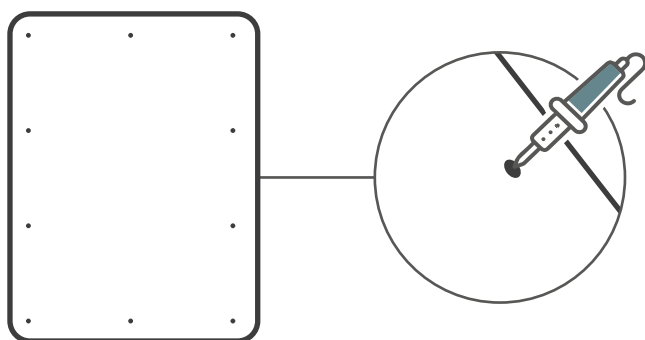

Krok 2


Przyłóż Moon Organizer do korespondującej wnęki w drzwiach samochodu. Przez otwory znajdujące się po obwodzie Moon Organizera, zaznacz punkty wiercenia.

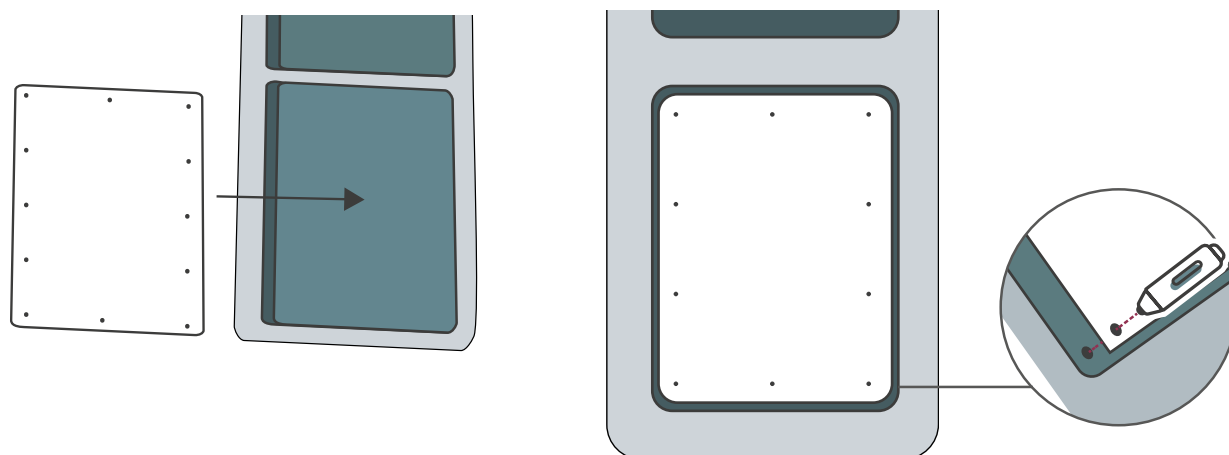

Krok 3



Wiertarka

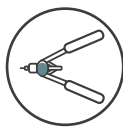


Nitownica do
nitonakrętek



Nitonakrętka M6

W zaznaczonych wcześniej miejscach wywierć otwory w drzwiach samochodu. W wywierconych otworach zaciśnij nitonakrętki.

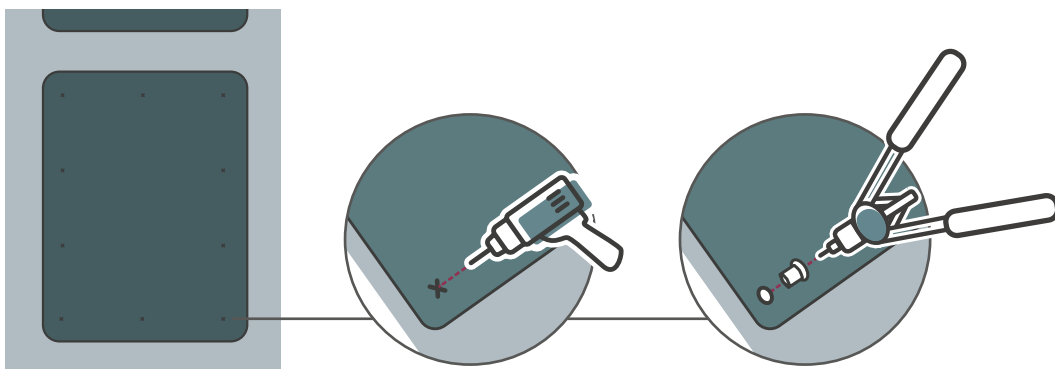

Krok 4




Wkrętarka



Śruba M5 i podkładka ø5

Przymocuj Moon Organizer za pomocą śrub i podkładek. Gotowe!

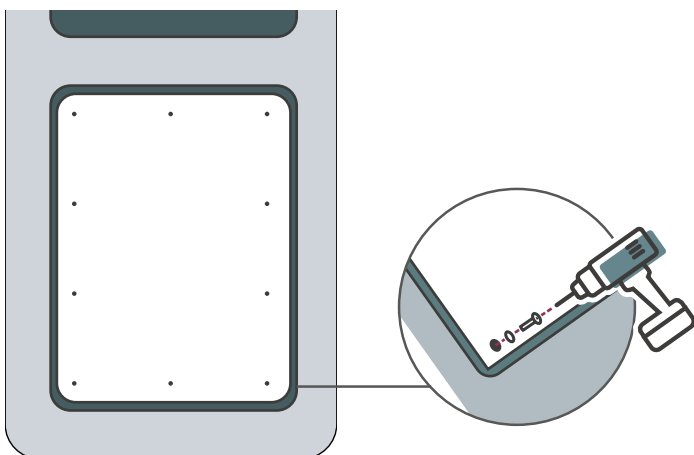

II. Montaż we **wnęce okiennej**

Krok 1




Lutownica




Ołówek

Jeśli nie masz własnej koncepcji montażu, zlokalizuj zaznaczone punkty mocowania na odwrocie Moon Organizera. W zaznaczonych miejscach wykonaj otwory wykorzystując rozgrzany grot lutownicy.

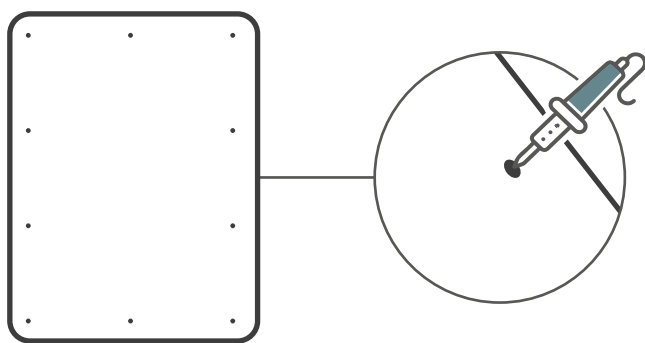

Krok 2

Przyłóż Moon Organizer do wnęki okiennej w drzwiach samochodu. W miejscach otworów montażowych, za pomocą ołówka zaznacz punkty umiejscowienia kątowników montażowych. Zrób to na karoserii - obok Moon Organizera, jak na poniższym obrazku.

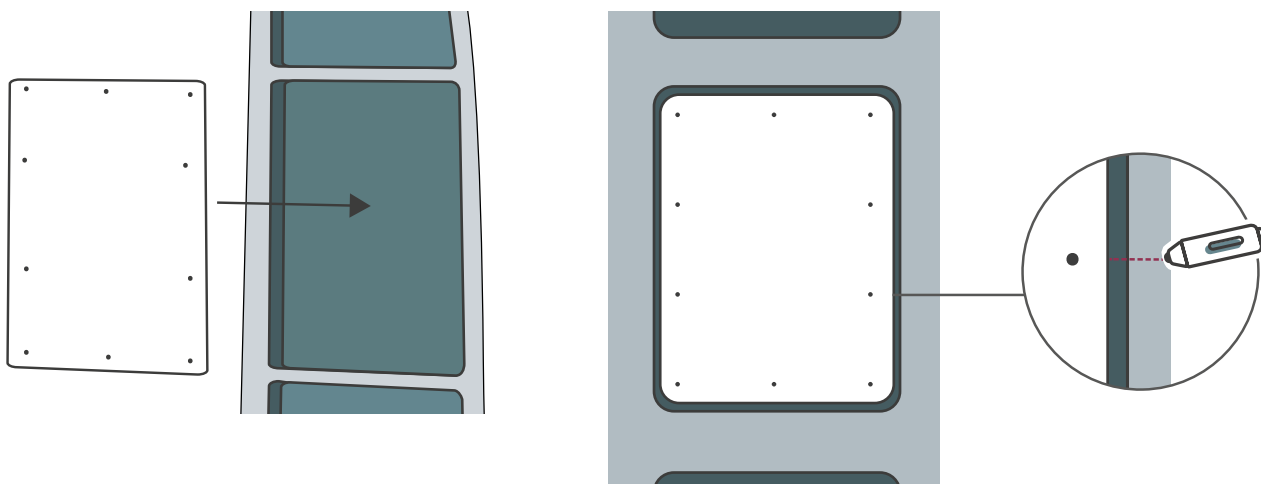

Krok 3



Ołówek




Wiertarka




Kątownik montażowy

Na środku oznaczonych poprzednio punktów przyłóż kątownik montażowy. W otworach kątownika montażowego zaznacz punkty wiercenia. Następnie wywierć otwory.

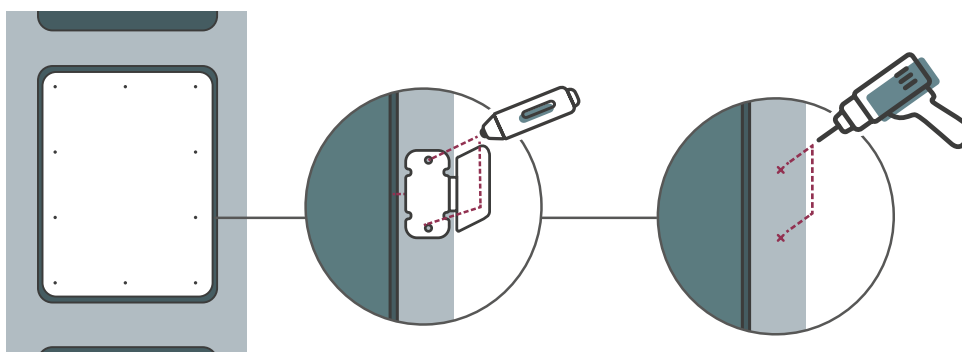

Krok 4

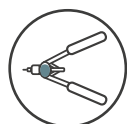

Nitownica do
nitonakrętek



Wkrętarka




Nitonakrętka M6



Śruba M5
z podkładką ø5

Zaciśnij nitonakrętki w otworach, następnie przymocuj kątowniki montażowe za pomocą śrub i podkładek. Kątowniki montażowe możesz przymocować również za pomocą nitów zrywalnych.

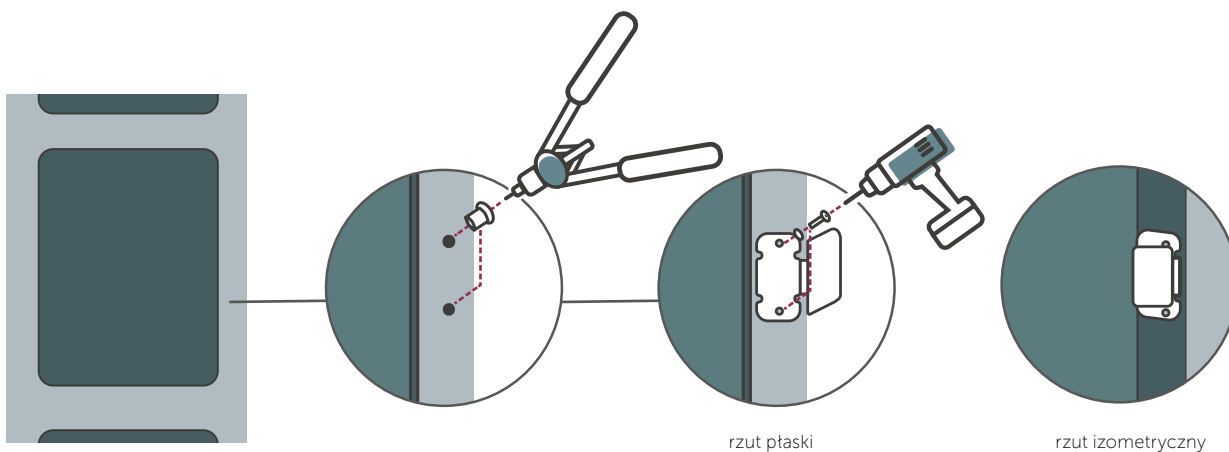

Krok 4




Ołówek



Wiertarka


Przyłóż Moon Organizer do wnęki okiennej w drzwiach samochodu. Przez otwory znajdujące się po obwodzie Moon Organizera zaznacz punkty wiercenia w kątownikach montażowych. Następnie wywierć otwory.

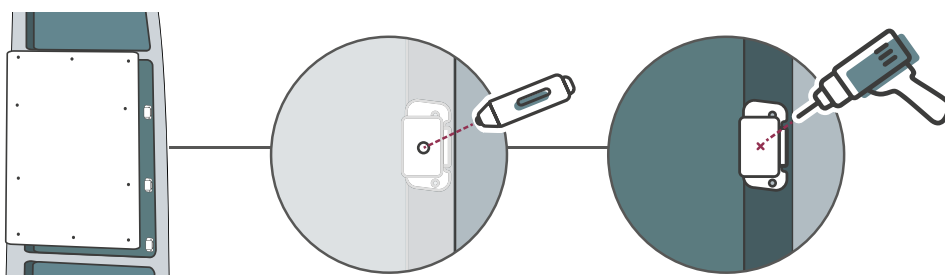

Krok 5



Wkrętarka

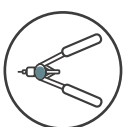


Nitownica do
nitonakrętek



Śruba M5
z podkładką ø5

Zaciśnij nitonakrętki w kątownikach montażowych. Następnie przymocuj Moon Organizer za pomocą śrub i podkładek. Gotowe!

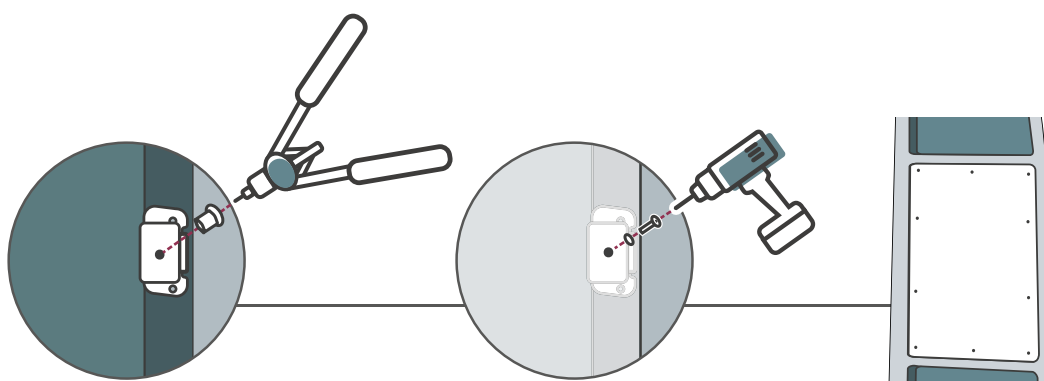

I. Montaż MOON**ORGANIZER** MAX




Lutownica



Otółek


Krok 1

Jeśli nie masz własnej koncepcji montażu, zlokalizuj zaznaczone punkty mocowania na odwrocie Moon Organizera Max. W zaznaczonych miejscach wykonaj otwory wykorzystując rozgrzany grot lutownicy.

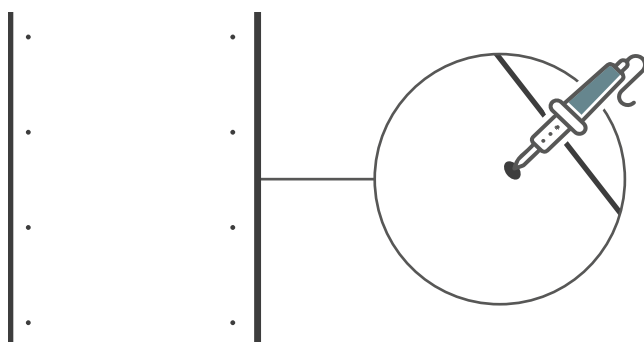


Krok 2

Przytóż Moon Organizer do korespondującej wnęki w drzwiach samochodu. Przez otwory znajdujące się po obwodzie Moon Organizera Max zaznacz punkty wiercenia na karoserii pojazdu. Zacznij od dolnej części Moon Organizera Max.

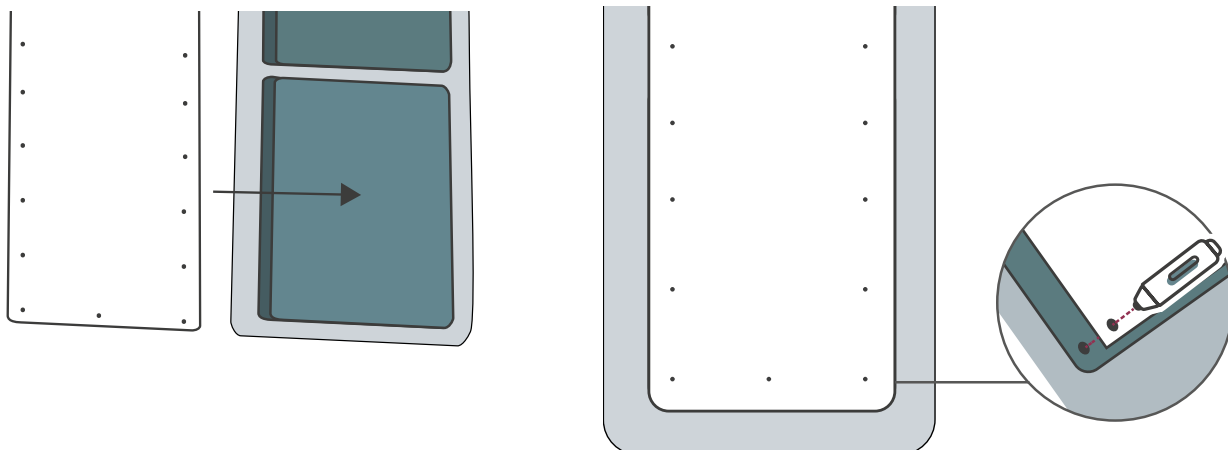

Krok 3

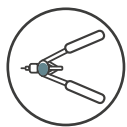

Nitownica do
nitonakrętek




Wkrętarka



Nitonakrętka M6

W zaznaczonych wcześniej miejscach wywierć otwory w drzwiach samochodu.
W wywierconych otworach zaciśnij nitonakrętki.

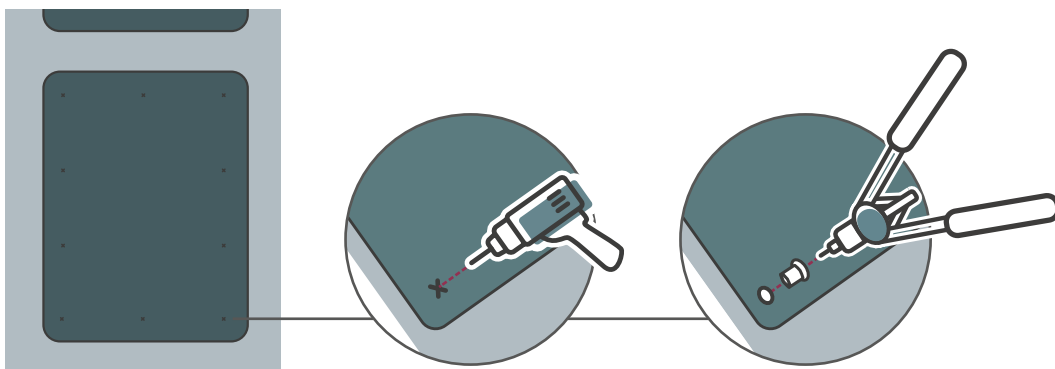

Krok 4




Wkrętarka



Śruba M5
z podkładką ø5

Przymocuj Moon Organizer Max za pomocą śrub i podkładek. Gotowe!

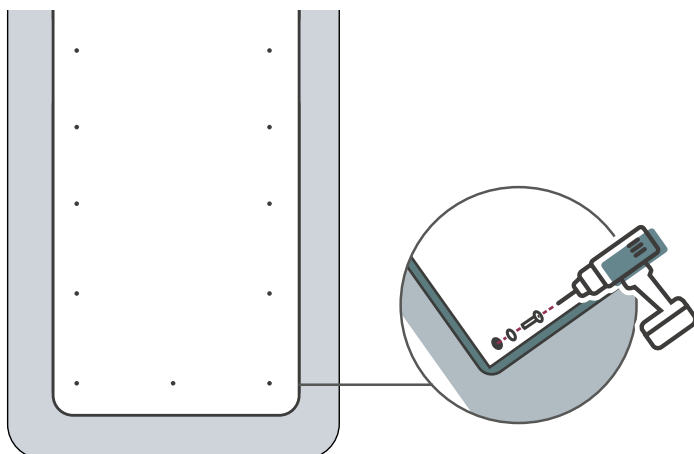

Informacje **dotyczące użytkowania**



Czyszczenie

Prać ręcznie. Dokładnie spłukać czystą wodą zabrudzone miejsce i wytrzeć gąbką delikatnie za pomocą łagodnego detergentu.

Nie wolno używać wybielacza, żelazka oraz suszenia na gorąco. Produkt nie nadaje się do prania w pralce.

Przed czyszczeniem należy usunąć wszystkie elementy ze środka Moon Organizera.



Skład

poliester 100%, coating PVC-FLAT,
aluminium, polypropylene plate



Transport i przechowywanie

Produkty pakowane są w kartonowe opakowania zewnętrzne.

Podczas transportu, powinny być umieszczone poziomo lub pionowo.

Należy transportować w oryginalnym opakowaniu.



Utylizacja opakowania

Opakowania wykonane są z tektury nadającej się do recyklingu, dlatego nie należy ich wyrzucać, tylko składować na wysypisku w koszach na makulaturę lub specjalnych pojemnikach na opakowania kartonowe.



Środki ostrożności

Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś instrukcję przed użyciem Moon Organizera.

Po zamontowaniu zaleca się sprawdzenie mocowania Moon Organizera poprzez mocne pociągnięcie całej konstrukcji.

Nie należy pozostawiać Moon Organizera w miejscu nasłonecznionym - może to powodować blaknięcie materiału. Nie powoduje to jednak zmiany właściwości mechanicznych materiału.

Nie wolno stosować otwartego ognia blisko Moon Organizera.

Chronić przed wilgocią.

Nie należy obciążać Moon Organizera powyżej zalecanego ciężaru maksymalnego.

Nie używaj żadnych ostrych przedmiotów, takich jak noże, śrubokręty itp., do usuwania opakowania zewnętrznego.



www.vandermoon.com



Kontakt

tel. +48 18 442 33 69
shop@vandermoon.com